


ISG stínící technika

Návod na zaměření okenního otvoru

Správné zaměření okenního otvoru spočívá ve třech snadných krocích:

1. **Šířka okenního otvoru (š)**, **hloubka okenního otvoru (h)** – vzálenost od okenního rámu k hraně stěny a **hloubka parapetu (p)** – vzálenost od okenního rámu k hraně parapetu
2. Kolik má Váš okenní rám ve spodní části **otvorů (o)** na **odvod kondenzátu?**

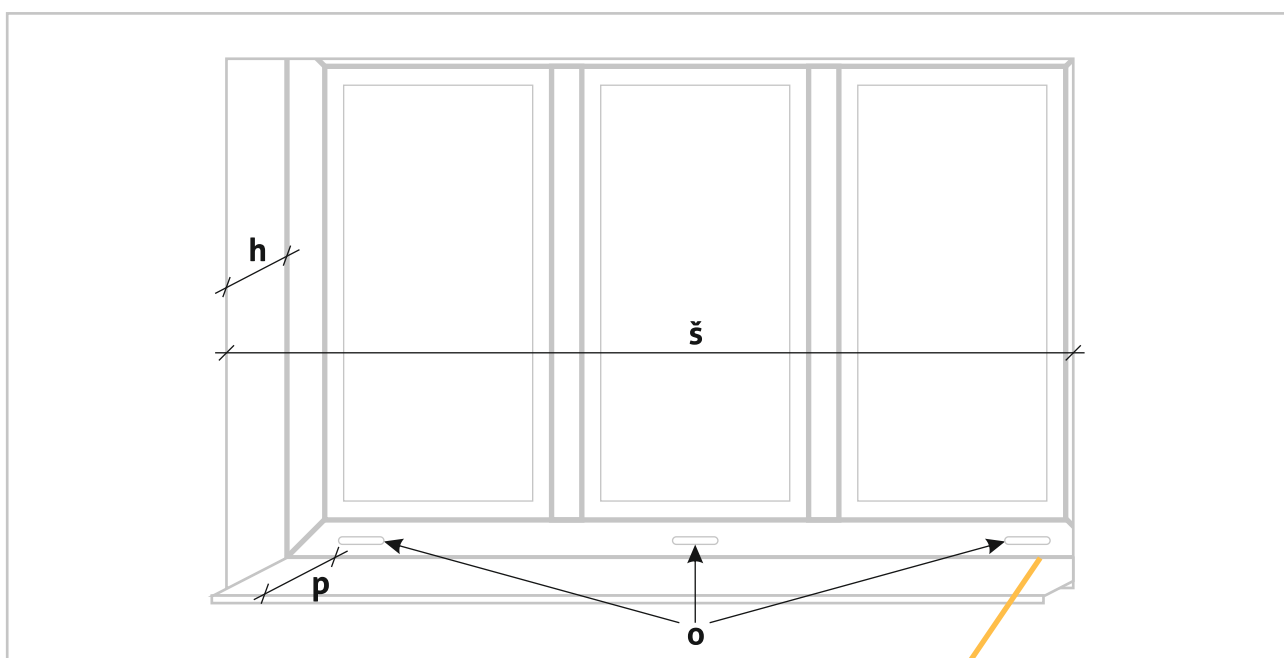

3. Umístění **parapetu** vzhledem k okennímu rámu:

- a) na okenním rámu
- b) v první drážce okenního rámu a nelze odtlačit
- c) v první drážce okenního rámu a lze odtlačit
- d) ve druhé drážce okenního rámu

